


Verwerking


- AlphaFlex scheurt niet. De waterkering kan uit één stuk gemaakt worden. Voor de verwerkbaarheid is het aan te raden om stukken van maximaal 2,5 meter te gebruiken.
- AlphaFlex is niet zwaar. Toch is het verstandig om de waterkering volledig te ondersteunen met harde isolatie of een loodsteun.
- Aan het einde van ieder strook wordt een klisrandje gemaakt door 1 centimeter om te slaan . let op! sla het klisrandje niet plat.
- Laat de AlphaFlex 5 tot 10 centimeter buiten de gevel steken
- De verschillende stroken moeten elkaar minimaal 10 cm overlappen
- Maak de verbinding waterdicht door 2 rillen FolieFol EPDM Sealer aan te brengen.
- Zet de waterkering vast tegen het binnenblad met een knelstrip. Bij een betonnen binnenblad dient de knelstrip waterdicht afgewerkt te worden met FolieFol EPDM Sealer.
- AlphaFlex is dermate flexibel dat eenvoudig langs leidingen en constructiedelen in de spouw heen is te werken.

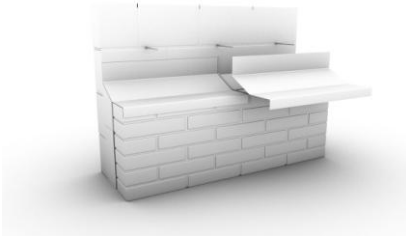

Verwerking AlphaFlex Tussen loket

Verwerking

- Teken het loket af op een stuk AlphaFlex met een witschrijvende pen.
- Knip of snijd het loket.
- AlphaFlex is niet zwaar. Toch is het verstandig om de waterkering te ondersteunen met bijvoorbeeld een driekleuzor.
- Voorkom opwaaien. Plak het loket vast op de onderliggende constructie met een dot FolieFol EPDM Sealer.
- Voorzie ieder loket van een eigen open stootvoeg.
- Voorkom dat water via de kopse kant van de stenen binnen kan dringen. Sluit de kopse kant af met een strook DPC, EPDM of AlphaFlex

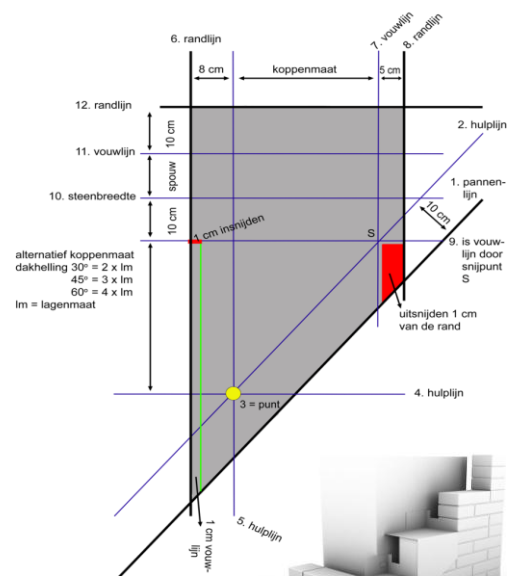

Verwerking In- en uitwendige hoek

Verwerking

- Voor de in- en uitwendige hoeken zijn speciale hulpstukken te maken. Vraag naar de mogelijkheden bij onze technische adviseurs.
- de in- en uitwendige hoeken moet bestaan uit twee delen. Hierdoor kan iedere spouwschuinte gemaakt worden.
- De onderliggende waterkeringsstroken mogen elkaar niet overlappen. Houd een tussenruimte over van ongeveer 1 cm.
- Beëindig beide stroken met een klisrand.
- Breng de FolieFol EPDM Sealer aan.
- Plak het eerste hulpstuk.
- Breng ter plaatse van het tweede hulpstuk FolieFol EPDM Sealer aan.
- Plak het tweede hulpstuk.
- Rol alle naden goed na met een FolieFol Aandrukrol.

